



## INSTALLATION RAPIDE SYSTEME GF

Chers clients nous vous conseillons toutefois de lire la notice principale pour une meilleure compréhension du système.

**ATTENTION : NE JAMAIS CABLER SOUS TENSION.**

**Schéma de câblage audio:**

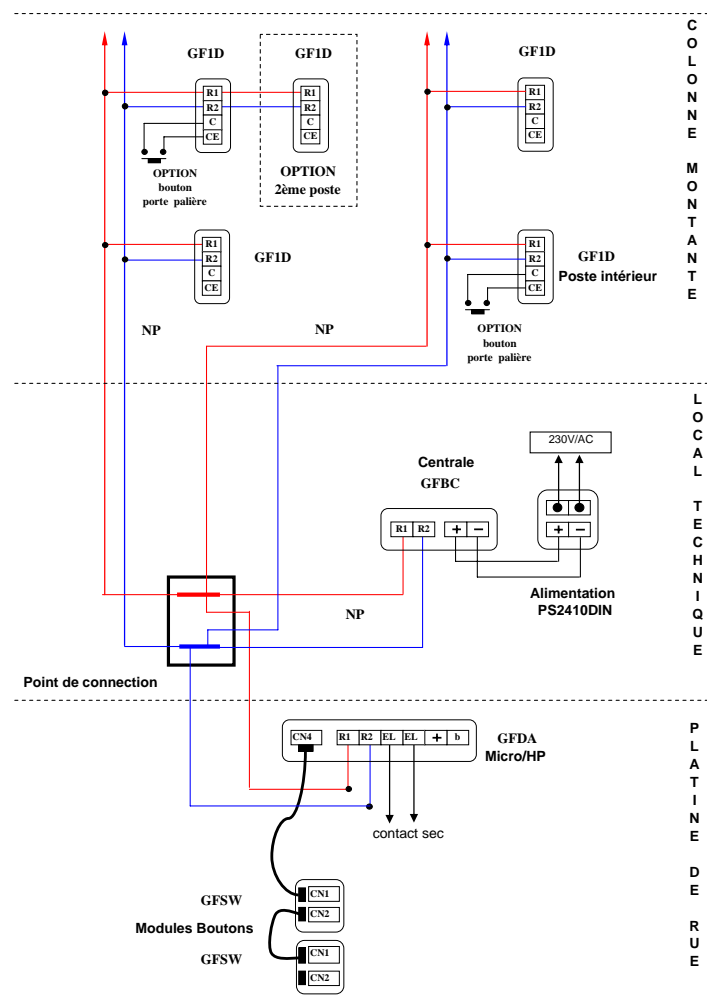

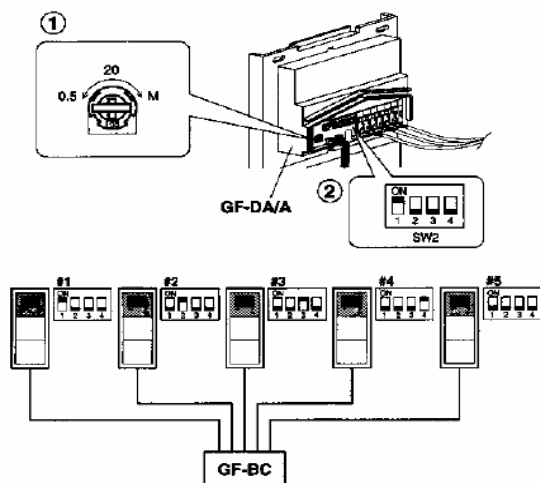

## Programmation et montage du GFDA

### 1° Temporisation du contact sec de commande d'ouverture.

Durée de 0,5 à 20s: tourner le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


M : Mode impulsionnel tourner le potentiomètre jusqu'en butée dans le sens des aiguilles d'une montre.  
( système livré en mode impulsionnel )

### 2° Switches de programmation du nombre de platine.


Maximum 5 platines de rue.

Positionner les switches 1 à 4 de chaque module micro HP GFDA comme représenté ci dessus.

## Câblage de la gâche:

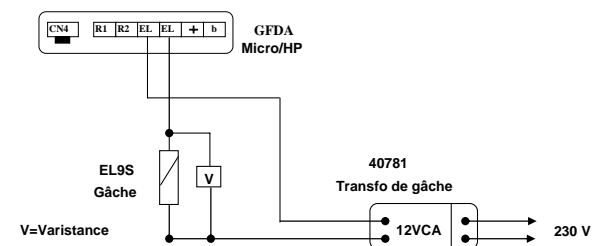


## Câblage de la ventouse avec tpg01:

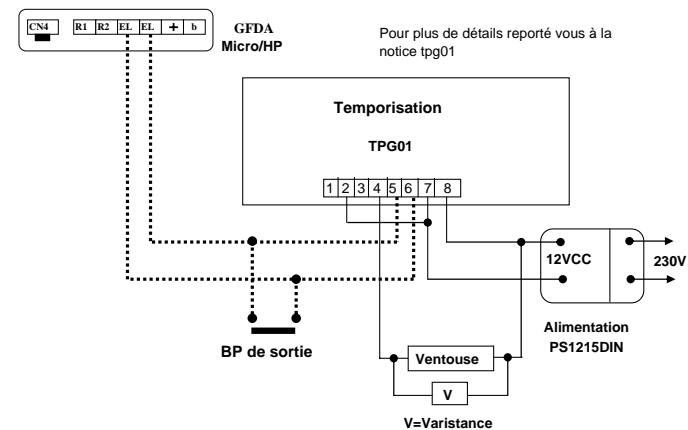

## Guide de dépannage

Le guide suivant a pour but de vous aider à identifier les problèmes les plus fréquents que vous risquer de rencontrer lors de l'installation et de la programmation de ce système. Si un problème persiste après avoir consulté ce guide, nous vous demandons de consulter votre grossiste ou notre sav. Vous ne devez en aucun cas ouvrir les produits, vous risquez d'être exposé à une tension élevée qui peut provoquer un choc électrique grave, voir même mortel.

Identification problème	Raison possible	Solutions
Led verte gfbc éteinte	Interrupteur ON/OFF Pas d'alimentation 24VCC Court circuit sur R1 R2	Mettre interrupteur sur ON Vérifier tension d'alimentation 24VCC Débrancher votre colonne montante Rallumer votre centrale gfbc Led verte allumée vérifier votre câblage
Led rouge programmation ne s'allume pas	Centrale gfbc gfda non relié à l'installation	Voir au dessus Vérifier vos connexions
Pas de phonie en programmation sur gf1d	Centrale gfbc GF1D non relié à l'installation Combiné non relié	Voir au dessus Vérifier vos connexions Vérifier connectique RJ 45
Pas d'appel sur gf1d	Poste non programmé GFDA en programmation Réglage d'appel du poste sur position muet Led rouge du poste clignote	Procéder à la programmation du gf1d Sortir de la programmation Vérifier réglage d'appel du poste
Ronflement sur phonie sur gf1d	câble haute tension cheminant avec câble basse tension	Séparer ces 2 câbles au minimum de 30 cm. Mettre tous les fils non utilisés ainsi que l'écran de votre câble interphone à la terre

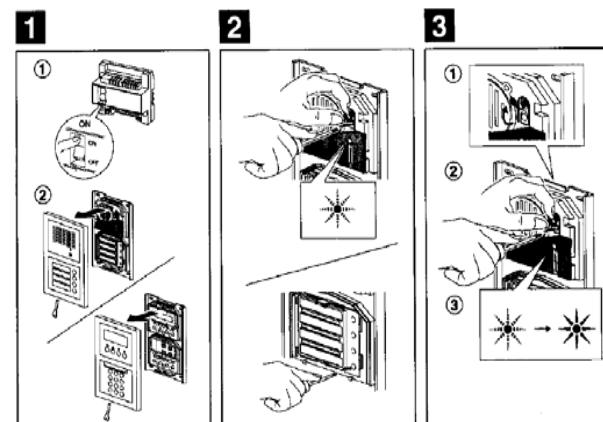

### 1° Avant de programmer le système:

S'assurer que tous les postes ont été correctement montés et câblés. Activer le GFBC à l'aide du contacteur d'alimentation. Ouvrir les panneaux avant, en desserrant la vis inférieure.

### 2° Réglage du bouton d'éclairage ( sur le GFSW ) ( si non utilisé passer à l'étape 3 )


Lorsque la diode électroluminescente clignote ( pendant 15 secondes en mode de progr ), appuyer sur le bouton d'appel assigné à l'éclairage. Un bip est émis.

### 3° Mettre le système en mode programmation:

Enlever le couvercle en caoutchouc  
Faire une impulsion sur le bouton ( program ) se trouvant au fond ,voir fig n° 3. Utiliser un tournevis à pointe fine.  
La diode électroluminescente signalant la mise en programmation du système clignote pendant environ 15s et reste ensuite allumé en rouge fixe.

Maintenant vous pouvez programmer vos postes voir page suivante.

4

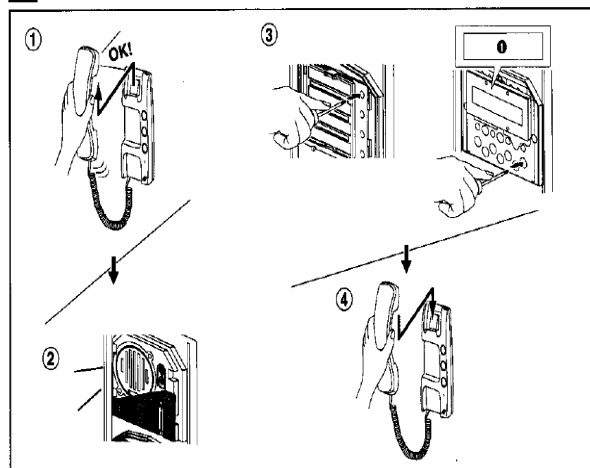

#### 4° Programmer le premier poste dans l'appartement 1


- 1- décrocher le combiné du premier poste.
- 2- Le canal de communication s'établit.
- 3- Faire **juste une impulsion** sur le bouton d'appel correspondant au poste un bip court arrive , le poste est programmé.
- 4- Raccrocher le combiné.
- 5- Programmer tous les postes en suivant la meme procédure.

Remarque: Dans l'appartement 1, programmer le deuxième poste s'il y en a un, en reproduisant les étapes 1 à 4 ( 2 bips court arrive, le poste est programmé).

Pour le défilement des noms du GFNS afficher le numéro d'appel assigné et appuyer sur le bouton cloche.

101  
DUPONT

5

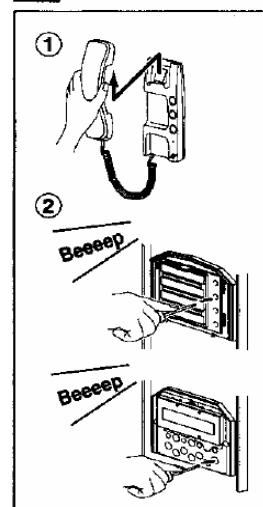

#### 5° Pour corriger/modifier le réglage:

- 1- décrocher le combiné.
- 2- **Maintenir appuyé** un bouton d'appel jusqu'à qu'un bip long se fasse entendre. Programmer de nouveau.

Correspondance des bips:

**BIP LONG POSTE DEPROGRAMME**

**BIP COURT POSTE PROGRAMME**

**3 BIP COURT OU PLUS ERREUR DE PROGRAMMATION**

#### 6° Fin de la programmation:

Appuyer sur le bp program du GFDA.La led rouge s'éteint. Remettre le couvercle en place. Maintenant vous pouvez appeler vos postes

#### 7° Instructions:

Avant la programmation,brancher le module caméra s'il y en a un,avec les autres modules. Si l'appareil est équipé du module défilement,veiller à programmer à l'avance la liste des résidents ( noms et numéro d'appel ).

6

